

User Manual

(Manual Pengguna)

Tilting Kettle



TK43CW
TK43SW

Made in Malaysia
(Buatan Malaysia)

Thank you for purchasing BERJAYA product. Please read this service manual carefully before operating the product. Please keep this manual in a safe place for future reference. (Terima kasih kerana membeli produk BERJAYA. Sila baca manual penyelenggaraan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpankan panduan operasi ini dengan selamat untuk rujukan masa depan.)

Contents (Kandungan) : -


- Installation (Pemasangan)	2
- Site preparation (Persediaan tempat)	2
- Gas connector (Penyambung gas)	3
- Leak testing (Ujian kebocoran)	3
- Technical Data (Data Teknikal)	4
- Operation (Operasi).....	4
- Cleaning (Pembersihan).....	4
- Trouble Shooting (Mengesan Kebocoran).....	5
- Memo (Memo).....	5

INSTALLATION (PEMASANGAN)

- This TILTING KETTLE can be tilted by running the gear wheel. It has a locking system
(Tilting Kettle boleh diberhentikan dengan menjalankan roda gear. Ia mempunyai sistem penguncian)
- The burner consists of inner ring and outer ring. It can be ON separately or simultaneously.
(Pembakar terdiri daripada kunci dalam dan kunci luar. Ia boleh di buka secara berasingan atau serentak.)
- The work is made of cast iron or Stainless Steel, Which comply with sanitation requirement.
The body is made of Stainless Steel, elegant and lasting.
(produk ini diperbuat daripada besi tuang atau keluli tahan karat yang mematuhi keperluan sanitasi.
Badan produk diperbuat daripada keluli tahan karat dan tahan lama.)

SITE PREPARATION (PERSEDIAAN TEMPAT)


- Installation and maintenance are to be performed by qualified person.
(Pemasangan dan penyelenggaraan hendaklah dilakukan oleh orang yang berkelayakan.)
- Must conform to local codes.
(Mesti mematuhi kod keselamatan)
- The equipment is to keep a distance about 30cm from the wall. For example, to be away from combustible material.
(Peralatan mestila disimpan kira-kita 30cm dari dinding. Sebagai contoh, berada jauh dari bahan mudah terbakar.)

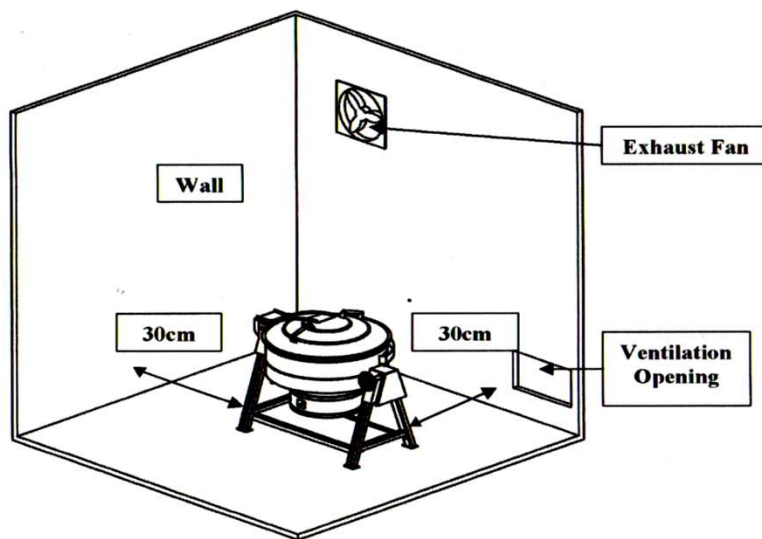

- The equipment should only be installed on a hard level surface.
(Peralatan hanya boleh dipasang pada permukaan yang keras.)
- Strong exhaust fan in hood may produce a vacuum in the room strong enough to cause air draughts.
(Kipas ekzos yang kuat mungkin menghasilkan vakum di dalam bilik yang cukup kuat untuk menyedut udara.)

This condition may interfere with the pilot or pilot burner performance. Air movement should be checked during installation.
(Keadaan ini boleh mengganggu prestasi pembakar. Pergerakan udara hendaklah diperiksa semasa pemasangan.)

GAS CONNECTOR (PENYAMBUNG GAS)

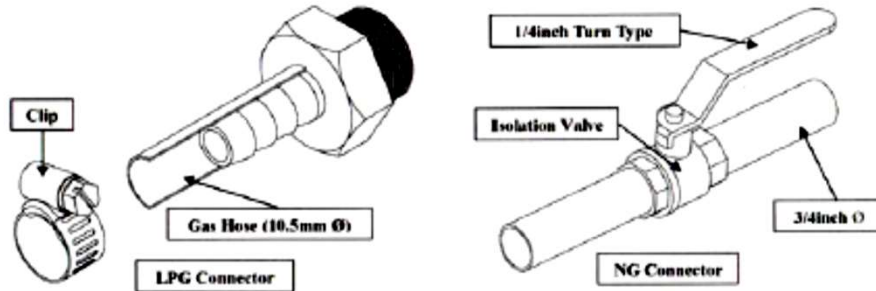

- The appliance must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing.
(Perkakas hendaklah di cabut dari sistem bekalan gas semasa ujian tekanan.)
- A separate gas supply shut off valve must be installed up-stream of the regulator in an accessible location.
(Bekalan gas yang berasingan hendaklah dimatikan. Injap mestilah dipasang di lokasi yang boleh diakses.)
- The gas service supply line must never be smaller than the appliance inlet line.
(Pembekal perkhidmatan gas tidak boleh lebih kecil daripada perkakas masuk.)

INTER-CONVERSION OF LPG and NG

Gas Type	Injector of Pilot Burner	Orifice of Burner Nozzle
LPG	0.3 mm Ø	0.5 mm Ø
NG	0.4 mm Ø	0.8 mm Ø

LEAK TESTING

Never use an open flame for leak test
(Jangan gunakan api untuk menguji kebocoran)

Use soap solution on all leak test
(Gunakan sabun untuk menguji kebocoran)

Warning

1) This appliance is designed for cooking foodstuff. It is intended for commercial use only . Any other use is to be considered improper.

(Perkakas ini direka untuk memasak makanan. Ia bertujuan untuk kegunaan komersil sahaja. Sebarang penggunaan lain adalah dianggap tidak wajar.)

2) Do not spray aerosols in the vicinity of this appliance while it is in operation.


(Jangan sembur aerosol di sekitar perkakas semasa ia sedang beroperasi.)

TECHNICAL DATA (DATA TEKNIKAL)

Model	Rated Pressure (in.w.c)		Gas Consumption Btu/Hr
	LPG	NG	
TK43CW	11	8	90,000
TK43SW	11	8	90,000

OPERATION (OPERASI)

1. Connecting the gas to the connector of tilting inlet.
(Hubungkan gas ke tilting)
2. Turn the valve of the pilot burner anti-clockwise and then light up the pilot burner (3)
(Putar injap pembakar mengikut arah jam dan kemudian nyalakan pembakar(3)
3. Then ON the burner valve anti-clockwise.
(Kemudain , buka pembakar pada lawan jam)
4. On (1) and (2) burner valve for maximum rating
(Buka(1) dan 2 (pembakar pada tahap maksimum)
5. When not in use , shut off the (1) and (2) burner valve then follow by pilot burner
(Apabila tidak digunakan , matikan injap pembakar (1) dan (2) kemudian diikuti oleh pembakar valve.)

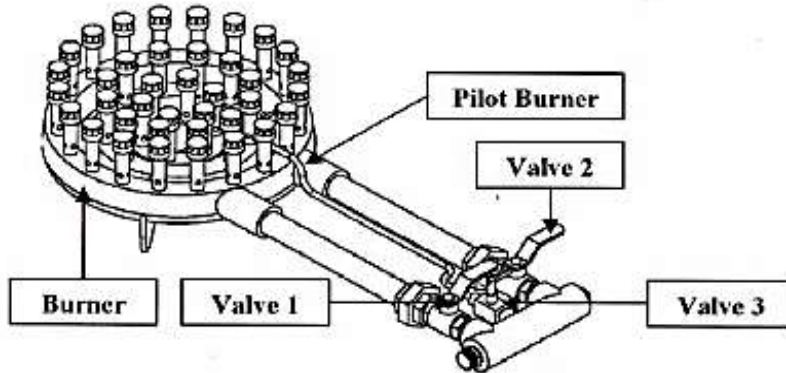

CLEANING (PEMBERSIHAN)

- Stainless Steel Surface : Use soap or detergent and water to clean grease and dirty then dry
(Permukaan keluli tahan karat : Gunakan sabun atau detergen dan air untuk membersihkan gris dan kotoran.)
- To remove any baked or splatter use mild soap and nylon scrub pad
(Untuk membuang mana-mana sabun .Percikan air dan menggunakan nilon scrub)
- Never use any metal on any finishes
(Jangan sekali-kali menggunakan sebarang logam pada sebarang kemasan)
- Do not steel wool
(Jangan menggunakan berus dawai)

Tilting kettle

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Service calls can often be avoided!!If you feel our product is not operating properly, please check these possible causes first :-

Trouble Shooting

ITEM	SYMPTOMS	REASON	ACTION
1	Yellow Flame	Inadequate oxygen supply	Adjust the air mixing plate burner. Clean up the gas pipe and burner.
		Gas over consumption	Clean up the nozzle. Check and control the gas safety regulator.
2	Lifting	Over supply of oxygen	Adjust the burner air mixing plate.
		Gas over consumption	Clean up then nozzle diameter. Check and control the gas safety regulator.
3	Back fire	Over supply of oxygen	Control the burner air mixing plate.
		Under supply of gas	Clean up the nozzle. Check and control the gas safety regulator.
4	Cannot be lighted	No gas supply	Clean the head of burner and pilot burner.
5	Explosive sound during lighting	Blockage of pilot burner.	Clear the orifice.
		Blockage of pilot burner small pipe.	Knock the small pipe slightly.
		Burner orifice blockage.	Clear the orifice.
		Valve blockage.	Clear the valve.

MEMO (MEMO)

Please fill in the following at the purchasing time for future service reference.

(Sila isikan jadual yang berikut untuk rujukan perkhidmatan lepas jualan.)

Model Number (Nombor Model) :	
Purchasing Date (Tarikh Pembelian) :	
Dealer's Name (Nama Pengedar) :	
Address (Alamat) :	
Contact Number (Nombor Telefon) :	Home (Rumah) : Handphone (Telefon Bimbit) :
Comment (Komen) :	

The manufacturer reserves the right to change in design, equipment and technical features at any time. Accordingly, no claims based on data, illustration or descriptions in this operation manual will be admitted. English version is to be referred for any ambiguity.

(Pengilang berhak untuk membuat perubahan pada reka bentuk, peralatan dan ciri teknikal pada bila-bila masa. Oleh itu, sebarang tuntutan berdasarkan data, ilustrasi atau penerangan dalam manual operasi ini tidak akan diterima. Versi Bahasa Inggeris hendaklah dirujuk sekiranya terdapat sebarang kekeliruan.)

This operation manual is for usage guideline. The technical data details and usage instructions are given with our best knowledge of product and with good faith. It should not bind the sales agent or manufacturer to attendance in court or to appear in any enquiry before any government or statutory bodies.

(Manual operasi ini adalah untuk panduan penggunaan. Butiran data teknikal dan arahan penggunaan diberikan berdasarkan pengetahuan terbaik kami mengenai produk dan dengan niat yang baik. Ia tidak seharusnya mengikat ejen jualan atau pengilang untuk hadir di mahkamah atau untuk tampil dalam sebarang siasatan di hadapan mana-mana badan kerajaan atau berkanun.)